

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



ORT7500



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	2	9 Uw apparaten opladen	16
Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk	3		
2 Uw DAB+-radio	4	10 Het volume aanpassen	16
Introductie	4		
Wat zit er in de doos?	4	11 Productinformatie	17
Overzicht van het product	5	Algemene informatie	17
		Tuner	17
		Versterker	17
		Luidsprekers	17
		Bluetooth	17
3 Aan de slag	7	12 Problemen oplossen	18
Stroom aansluiten	7	Algemeen	18
Inschakelen	7	Over Bluetooth-verbindingen	18
De klok instellen	7		
4 Naar FM-radiozenders luisteren	8	13 Kennisgeving	20
Automatisch een radiozender zoeken	8	Compliance	20
Radiostations automatisch opslaan	8	De zorg voor het milieu	20
Radiozenders handmatig programmeren	8	Handelsmerkverklaring	20
RDS-informatie weergeven	9	Copyright	21
De FM-instellingen wijzigen	9		
5 Naar DAB-radiozenders luisteren	11		
Product voor de eerste keer gebruiken	11		
Radiostations programmeren	11		
DAB-informatie weergeven	11		
DAB-menu's gebruiken	12		
6 Systeemmenu's gebruiken	13		
De huidige softwareversie controleren	13		
Het product resetten	13		
De software upgraden	14		
7 Naar een extern apparaat luisteren	14		
8 Audio afspelen via Bluetooth	15		



1 Veiligheid

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer, voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.
- Stel het product nooit bloot aan regen, water, zonlicht of hoge temperaturen.

- Zorg dat er geen grote krachten op het netsnoer worden uitgeoefend. Losse stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Er mag geen vloeistof op dit product druppelen of spatten.
- Plaats niets op dit product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.


Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.



Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk

Netzekering

Deze informatie is alleen van toepassing op producten met een stekker voor het Verenigd Koninkrijk.

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik dan een zekering met:

- vermogen aangegeven op de stekker
- BS 1362-merk en
- ASTA-logo.

Neem contact op met uw dealer als u niet zeker weet welke soort zekering u moet gebruiken.

Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG) te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer worden verwijderd.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer zijn als volgt gekleurd: blauw = nuldraad (N voor neutral), bruin = fasedraad (L voor live).

Als de kleuren niet overeenkomen met de kleuren op uw stekker, vindt u de polen in de stekker als volgt:

- 1** Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- 2** Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- 3** Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker.

Controleer voordat u de stekkerklep terugplaatst of de trekontlasting over de mantel van het snoer, en dus niet alleen over de twee draden in het snoer, is bevestigd.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.



2 Uw DAB+-radio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Introductie



Met dit product kunt u:

- naar FM-radiozenders (met RDS-functie) luisteren,
- naar DAB-radiozenders luisteren,
- naar audio van een extern apparaat luisteren via de **AUDIO IN**-aansluiting,
- naar audio van een extern apparaat luisteren via een Bluetooth-verbinding.

Wat zit er in de doos?



Controleer de inhoud van het pakket:

- ① Digitale radio
- ② Gebruiksaanwijzing
- ③ Audio-ingangskabel
- ④ AC-netsnoer
- ⑤ Netsnoer voor Verenigd Koninkrijk

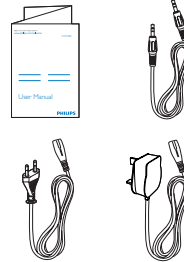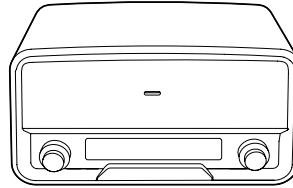



Overzicht van het product

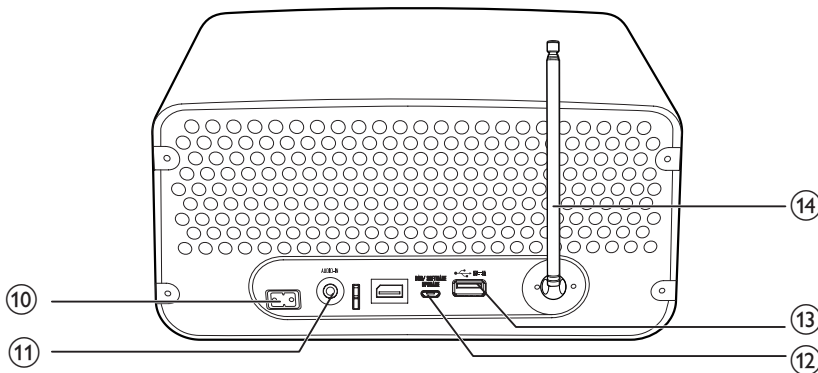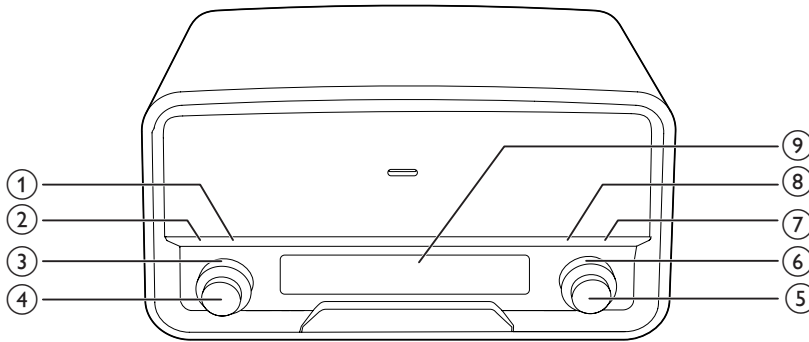

① INFO

- Druk herhaaldelijk op deze knop om beschikbare informatie weer te geven.

② SCAN

- Druk hierop om te starten met zoeken naar de volgende FM-radiozender met een goede ontvangst.
- Houd deze knop ingedrukt om automatisch zoeken naar en opslaan van FM-radiozenders te activeren.

③ SOURCE


- Draai hieraan om een bron te selecteren.
- Draai hieraan om het systeem van stand-bymodus in de normale modus te zetten.


④ POWER VOLUME

- Druk hierop om te wisselen tussen de stand-bymodus en de normale modus.
- Draai hieraan om het volume aan te passen.

⑤ SELECT

- Draai hieraan om in FM-modus handmatig een radiozender te zoeken.
- Draai hieraan om door de FM- en DAB-menu's te bladeren.
- Druk hierop om in een FM- of DAB-menu een submenu te openen of een optie te bevestigen.




- ⑥ **PRESET**
 - Draai aan deze knop om een voorkeuzezender te selecteren.
- ⑦ **PROGRAM**
 - Druk hierop om te starten met het programmeren van radiozenders.
- ⑧ **MENU**
 - Druk hierop om een FM- of DAB-menu te openen of te sluiten.
- ⑨ **LCD-scherm**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Sluit hier het netsnoer aan.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Sluit hiermee een extern apparaat aan via een audio-ingangskabel.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - De aansluiting voor het uitvoeren van firmware-upgrades
- ⑬  **USB**
 - USB-aansluiting, alleen voor opladen van het apparaat
- ⑭ **Antenne**



3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Stroom aansluiten

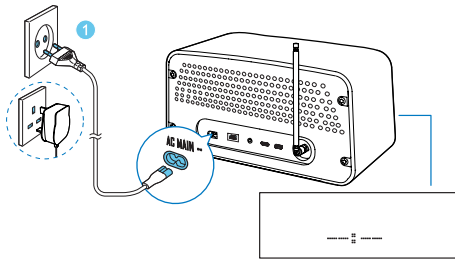

Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **AC MAIN~** en steek dan de stekker in het stopcontact.

Inschakelen

Druk op de knop **POWER VOLUME** of draai aan de knop **SOURCE**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- Om het product in de stand-bymodus te zetten, drukt u nogmaals op de knop **POWER VOLUME**.


De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus de knop **SELECT** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **12-Hour** (12-uursnotatie) of **24-Hour** (24-uursnotatie) knippert.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** om een tijdnotatie te kiezen en druk dan op de knop **SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ De uren cijfers knipperen.

- 3 Draai aan de knop **SELECT** om het uur in te stellen en druk dan op de knop **SELECT** om te bevestigen.
 - ↳ De minuten knipperen.
- 4 Draai aan de knop **SELECT** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk ter bevestiging op de knop **SELECT**.
- 6 Draai aan de knop **SELECT** om te kiezen of de DAB-klok moet worden gesynchroniseerd en druk ter bevestiging op de knop **SELECT**.

Automatisch een radiozender zoeken

Druk op **SCAN** om te starten met automatisch zoeken.



- ↳ Wanneer een radiozender met goede ontvangst is gevonden, stopt het zoeken en wordt de radiozender afgespeeld.



4 Naar FM-radiozenders luisteren


- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in de FM-modus te zetten.
- 2 Zoek automatisch of handmatig naar radiozenders.

Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.
- U kunt maximaal 30 FM-radiozenders opslaan.

Automatisch een radiozender zoeken

Druk op **SCAN** om te starten met automatisch zoeken.




- ↳ Wanneer een radiozender met goede ontvangst is gevonden, stopt het zoeken en wordt de radiozender afgespeeld.

Radiostations automatisch opslaan

Houd **SCAN** ingedrukt om het automatisch zoeken te starten.

- ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender uitgezonden.

- Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de frequentie van de zender wordt getoond.

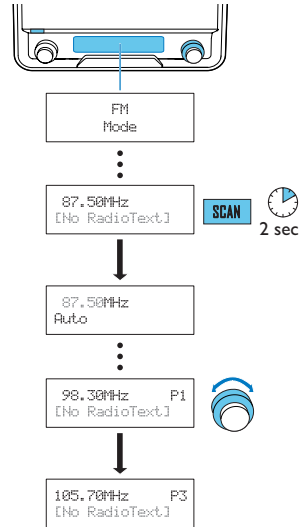

Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - 2 Druk op de knop **PROGRAM** om het programmeren te activeren.
 - 3 Draai aan de knop **PRESET** om een vooraf ingesteld voorkeuzennummer te kiezen.
 - 4 Druk ter bevestiging op de knop **PRESET**.
↳ De radiozender wordt opgeslagen met het geselecteerde voorkeuzennummer.
 - 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
- Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de frequentie van de zender wordt getoond.



Opmerking

- Als u een radiozender opslaat onder het voorkeuzenummer van een andere zender, wordt deze vorige zender overschreven.

RDS-informatie weergeven

Radio Data System (RDS) is een service waarmee FM-stations extra informatie kunnen weergeven. Wanneer u op een FM-radiozender afstemt die RDS-signalen uitzendt, wordt de zendernaam weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - Radiotekst
 - Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - Programmeerservice
 - Mono/Stereo
 - Bewerkingstijd
 - Datum

Soorten RDS-programma's


Type programma's	Beschrijving	Type programma's	Beschrijving
NEWS	Nieuwsdienst	FINANCE	Financiële programma's
AFFAIRS	Politiek en actualiteiten	CHILDREN	Kinderprogramma's
INFO	Speciale informatieve programma's	SOCIAL	Sociale onderwerpen
SPORT	Sport	RELIGION	Godsdienst


EDUCATE	Educatieve programma's	PHONE IN	Inbelprogramma's
DRAMA	Hoorspelen en literatuur	TRAVEL	Reisprogramma's
CULTURE	Cultuur, religie en maatschappelijke kwesties	LEISURE	Vrije tijd
SCIENCE	Wetenschap	JAZZ	Jazzmuziek
VARIED	Entertainment programma's	COUNTRY	Countrymuziek
POP M	Popmuziek	NATION M	Nederlandstalige muziek
ROCK M	Rockmuziek	OLDIES	Klassiekers
MOR M	Lichte muziek	FOLK M	Folkmuziek
LIGHT M	Lichte klassieke muziek	DOCUMENTAIRE	Documentaires
CLASSICS	Klassieke muziek	TEST	Alarmtest
OTHER M	Speciale muziekprogramma's	ALARM	Alarm
WEATHER	Weer		




De FM-instellingen wijzigen

- 1 Druk in FM-modus op **MENU** om de FM-menu's te openen.
- 2 Draai aan de knop om door de menu's te bladeren.


Scaninstellingen









- 1 Druk op de knop  voor toegang tot submenu's.
- 2 Draai aan de knop  om een optie te selecteren.
 - **Strong station** : alleen zoeken naar zenders met goede ontvangst.
 - **All stations** : zoeken naar alle zenders, zowel met een goede als een slechte ontvangst.
- 3 Druk op de knop  om de optie te bevestigen.



Geluidsinstellingen



- 1 Druk op de knop  voor toegang tot submenu's.
- 2 Draai aan de knop  om een optie te selecteren.
 - **Stereo allowed** : stereo-uitvoer toestaan, zelfs als de zender slechte stereogeluidssignalen uitzendt.
 - **Forced mono** : stereosignalen omzetten naar een monofone uitvoer, zelfs als de zender goede stereogeluidssignalen uitzendt.
- 3 Druk op de knop  om de optie te bevestigen.

Systeemmenu's



- 1 Druk op de knop  voor toegang tot systeemmenu's.
- 2 Draai aan de knop  om een submenu te selecteren.
 - Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte **Systeemmenu's gebruiken**.







5 Naar DAB-radiozenders luisteren

Opmerking

- Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig uittrekken en de positie ervan aanpassen.
- U kunt maximaal 30 DAB-zenders programmeren.
- Ga voor meer informatie naar uw lokale leverancier of ga naar www.WorldDAB.org voor de juiste DAB-radiofrequenties in uw regio.

Product voor de eerste keer gebruiken

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in de DAB-modus te zetten.
- 2 Draai aan de knop  tot het menu [Full scan] (Volledige scan) wordt weergegeven.
- 3 Druk op de knop  om automatisch zoeken te activeren.
 - ↳ Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - ↳ Nadat het zoeken is voltooid, wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch uitgezonden.
- 4 Draai aan de knop  om een zender te kiezen en druk dan op de knop  om te luisteren.

Tip



- U kunt opnieuw zoeken om de lijst opgeslagen stations bij te werken (zie **DAB-menu's gebruiken > Opnieuw zoeken naar zenders**).
- U kunt handmatig afstemmen op een zender (zie **DAB-menu's gebruiken > Handmatig afstemmen op een zender**).

Informatie over speciale symbolen

Er kan een symbool worden weergegeven voor de naam van een zender:

- H: de zender is een van uw 10 favoriete zenders.
- ?: de zender is niet beschikbaar of is inactief.
- >>: de radiozender is een primaire zender met een secundaire service.
- <<: de radiozender is een secundaire zender.

Radiostations programmeren

- 1 Stem af op een DAB-radiozender.
- 2 Druk op **PROGRAM** om het programmeren te activeren.
- 3 Draai aan de knop  om een vooraf ingesteld voorkeuzenummer te kiezen.
- 4 Druk ter bevestiging op de knop .
 - ↳ De radiozender wordt opgeslagen met het geselecteerde voorkeuzenummer.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om meer radiozenders te programmeren.
 - Om op een opgeslagen radiozender af te stemmen, draait u aan de knop **PRESET** tot de frequentie van de zender wordt getoond.

Opmerking

- Als u een radiozender opslaat onder het voorkeuzenummer van een andere zender, wordt deze vorige zender overschreven.

DAB-informatie weergeven

Op het display van de DAB-uitzending staat op de eerste regel de naam van de radiozender en op de tweede regel de service-informatie van die zender.




Druk herhaaldelijk op **INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar).

- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signaalsterkte
- Soort programma (PTY)
- Ensemble-naam
- Frequentie
- Signaalfout
- Codec bitsnelheid
- Bewerkingstijd
- Datum

DAB-menu's gebruiken

- 1 Druk in de DAB-modus op **MENU** om de DAB-menu's te openen.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** om door de menu's te bladeren.


Afstemmen op een opgeslagen zender



- 1 Druk op de knop **SELECT** voor toegang tot de lijst van opgeslagen zenders.
 - Als geen DAB-zenders zijn opgeslagen, begint het product automatisch te zoeken.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** om een zender te kiezen.
- 3 Druk op de knop **SELECT** om te beginnen met luisteren.

Opnieuw zoeken naar zenders

Er wordt een volledige scan uitgevoerd om in een groot bereik te zoeken naar DAB-radiozenders.




Druk op de knop **SELECT** om te beginnen met zoeken naar beschikbare DAB-zenders.

- ↳ Wanneer het zoeken is voltooid, wordt de zender die als eerste is gevonden, uitgezonden.

Handmatig afstemmen op een zender

Met deze functie kunt u handmatig op een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie afstemmen. Naast het zoeken met de antenne voor een betere ontvangst kunt u de ontvangst ook met deze functie verbeteren.



- 1 Druk op de knop **SELECT** om de zenderlijst weer te geven.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** om een zender uit 5A tot 13F te kiezen.



- 3 Druk op de knop **SELECT** om de optie te bevestigen.

DRC (Dynamic Range Control)

Met DRC worden de verschillen in het dynamische bereik tussen radiozenders gecompenseerd.



- 1 Druk op de knop **SELECT** voor toegang tot de submenu's.
- 2 Draai aan de knop **SELECT** om een optie te selecteren. (De asterisk achter de optie geeft de huidige instelling aan.)
 - DRC off : geen compensatie
 - DRC low : middelmatige compensatie.
 - DRC high : maximale compensatie.






- 3 Druk op de knop  om de optie te bevestigen.


Ongeldige zenders verwijderen



Met deze optie worden actieve zenders op de lijst geplaatst en worden zenders die op de lijst staan, maar niet beschikbaar zijn in uw regio, verwijderd. Voor de zendernaam van een ongeldige zender wordt een vraagteken (?) weergegeven.



- 1 Druk op de knop  voor toegang tot de submenu's.
- 2 Draai aan de knop  om een optie te selecteren.
 - <No> : teruggaan naar het vorige menu.
 - <Yes> : ongeldige zenders verwijderen uit de zenderlijst.
- 3 Druk op de knop  om de optie te bevestigen.

Systeemmenu's




- 1 Druk op de knop  voor toegang tot systeemmenu's.
- 2 Draai aan de knop  om een submenu te selecteren.
 - Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte **Systeemmenu's gebruiken**.

6 Systeemmenu's gebruiken

Gebruik de systeemmenu's om


- de versie van de huidige productsoftware te controleren,
- de software te upgraden en
- de fabrieksinstellingen van het systeem te herstellen.




De huidige softwareversie controleren



Druk op de knop  om de huidige softwareversie weer te geven.

Het product resetten



- 1 Druk op de knop  om de opties weer te geven.
- 2 Draai aan de knop  om een optie te selecteren.
 - <No> : teruggaan naar het vorige menu.
 - <Yes> : de fabrieksinstellingen van het systeem herstellen.
- 3 Druk op de knop  om de optie te bevestigen.



De software upgraden

System
<Software Upgr>

System
<Bluetooth Upgr>

- 1 Ga naar www.philips.com/support.
- 2 Bij het zoeken naar ondersteuningsinformatie van dit product gebruikt u **ORT7500/12** als trefwoord.
↳ Wanneer er een upgrade beschikbaar is, is de koppeling **Leesmij-bestand voor firmware-upgrade** actief. De precieze naam van de koppeling kan verschillen per taal.
- 3 Klik op de koppeling **Leesmij-bestand voor firmware-upgrade**.
- 4 Lees de instructies over de software-upgrade en zorg dat u deze begrijpt.
- 5 Volg de instructies om de upgrade te voltooien.

7 Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit product naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in de **AUDIO IN**-modus te zetten.
- 2 Sluit de **AUDIO IN**-kabel aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting op de achterzijde van dit product en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.
- 3 Speel het externe apparaat af (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).



8 Audio afspelen via Bluetooth

Met dit product kunt u audio van een Bluetooth-speler streamen.

De toepassing **Philips DigitalRadio** is verkrijgbaar in de Apple App Store en via Google Play. Als u volledig van alle functies van dit product wilt genieten, download en installeer de toepassing dan op uw smart-apparaat.



Opmerking

- WOOX Innovations kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle Bluetooth-apparaten.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit systeem koppelt.
- Het product heeft een geheugenfunctie voor maximaal 4 gekoppelde apparaten.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- De maximale afstand tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstaten tussen dit systeem en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.




Opmerking

- Als het verbonden Bluetooth-apparaat het Advanced Audio Distribution-profiel (A2DP) ondersteunt, kunt u naar nummers luisteren die via het systeem op het apparaat zijn opgeslagen.
- Als het apparaat ook het Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP) ondersteunt, kunt u het afspelen op dit product bedienen.
- Als het verbonden apparaat het AVRCP-profiel niet ondersteunt, kunt u het afspelen op het verbonden apparaat bedienen.

- 1 Draai aan de knop **SOURCE** om het product in de BT-modus te zetten.
 - ↳ Als er geen verbinding is met een Bluetooth-apparaat, wordt **[Bluetooth No Connection]** (Geen Bluetooth-verbinding) weergegeven.

- 2 Zoek op uw apparaat naar Bluetooth-apparaten. Selecteer **ORT7500** in de apparaatlijst.
 - Bevestig dat u een Bluetooth-verbinding tot stand wilt brengen met **ORT7500** als u daarom wordt gevraagd.
 - ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **[BT Connected]** weergegeven op het display van dit product.
- 3 Speel een nummer af op het verbonden apparaat.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op **◀|▶** om naar een vorige/ volgende track te gaan.




9 Uw apparaten opladen

Sluit uw apparaat aan op de **USB** -aansluiting aan de achterkant van het product.

- ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.



Opmerking

- WOOX Innovations kan de compatibiliteit van dit product met alle apparaten niet garanderen.
- De **USB** -aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.

10 Het volume aanpassen

Draai aan de knop **POWER VOLUME**.



11 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Informatie over de voeding	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	15 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen (apparaat)	325 x 175 x 167 mm
Gewicht (apparaat)	3,5 kg

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,50 - 108,00 MHz; DAB: 174,928 - 239,200 MHz
Frequentierooster	50 kHz
DAB-gevoeligheid (EN50248)	< -95 dBm
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB
Aantal voorkeuzezenders	30 (FM), 30 (DAB)

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	10 W x 2 RMS
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz, ±3 dB

Signaal-ruisverhouding	> 65 dB
AUX-invoer	0,5 V RMS 20.000 ohm

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	2 x 3 inch volledig bereik
Gevoeligheid	> 82 dB/m/W

Bluetooth

Communicatiesysteem	Bluetooth Standard versie 2.0
Uitvoer	Bluetooth Standard Power Class 2
Maximaal communicatiebereik	Onbelemmerd ongeveer 10 meter
Frequentieband	2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Compatibele Bluetooth-profielen	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio Video Remote Control-profiel (AVRCP)
Ondersteunde codecs	SBC (Sub Band Codec)
- Ontvangen	SBC (Sub Band Codec)
- Verzenden	SBC (Sub Band Codec)



12 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het product, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Controleer of het AC-netsnoer correct is aangesloten op een stopcontact.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Wanneer u naar een extern apparaat luistert, controleer dan of het externe apparaat niet is gedempt.

Geen reactie van het product

- Controleer of de stroomvoorziening beschikbaar is.
- Schakel het product uit en weer in.

Slechte radio-ontvangst

- De signalen zijn zwak door interferentie van elektrische apparaten of grote obstakels, zoals gebouwen. Verplaats het product naar een plek zonder interferentie.

- Controleer of de antenne helemaal uitgetrokken is. Pas de positie van de antenne aan.

De instelling van de klok is verdwenen.

- Er is een stroomstoring geweest of de AC-netstroomadapter is losgekoppeld geweest.
- Stel de klok opnieuw in.

Over Bluetooth-verbindingen

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op dit product.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op dit product.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met dit product.




- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de vereiste profielen voor dit product.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product staat niet in de koppelmodus.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.


De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend aangesloten en weer verbroken.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.



- Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.





13 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

CE 0890

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.


Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring


Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.



Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V2.0

